



C



12-1/4\"X7-1/2\" Dana

BK13B351 soudée
BK13B351C boulonnée
Quincaillerie
HK101
HK101C

FMSI 4591D

23 000 lbs heavy duty
23 000 lbs heavy duty
araignée soudée
araignée boulonnée

12-1/4\"X7-1/2\" Dana

BK16351
Quincaillerie
BENHK47XLS125

FMSI 4692D

23 000 lbs heavy duty



12-1/4\"X7-1/2\" Dana

BK16A351
Quincaillerie
HK341

FMSI 4692D

23 000 lbs heavy duty



12-1/4\"X7-1/2\" Meritor

BK17351
Quincaillerie
HK171

FMSI 4670D

23 000 lbs heavy duty

C

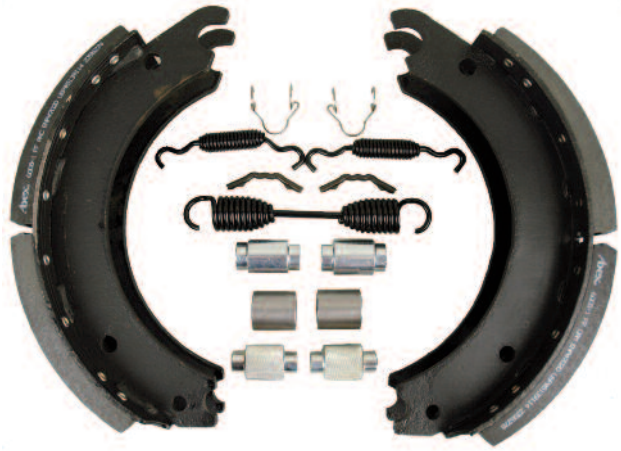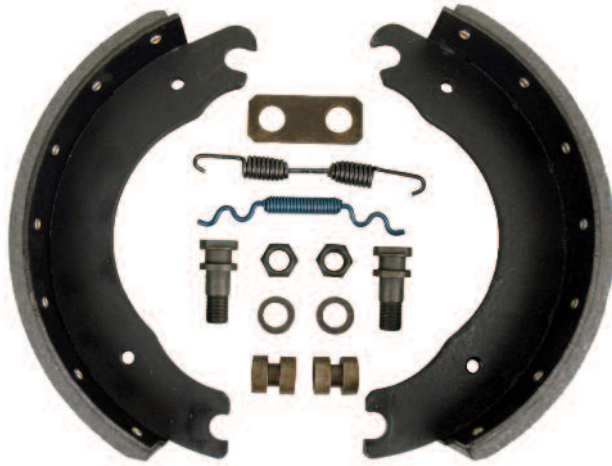

15"X4" Meritor

BK32C251
Quincaillerie
HK32C1

20 000 lbs standard

FMSI 1308D

15"X4" Meritor Q+

BK34251
Quincaillerie
HK341

20 000 lbs standard

FMSI 4702D



15"X4" Eaton

BK32A251
Quincaillerie
HK301

20 000 lbs standard


FMSI 1308D

15"X4" Eaton ES

BK30251
Quincaillerie
HK301

20 000 lbs standard

FMSI 1443D

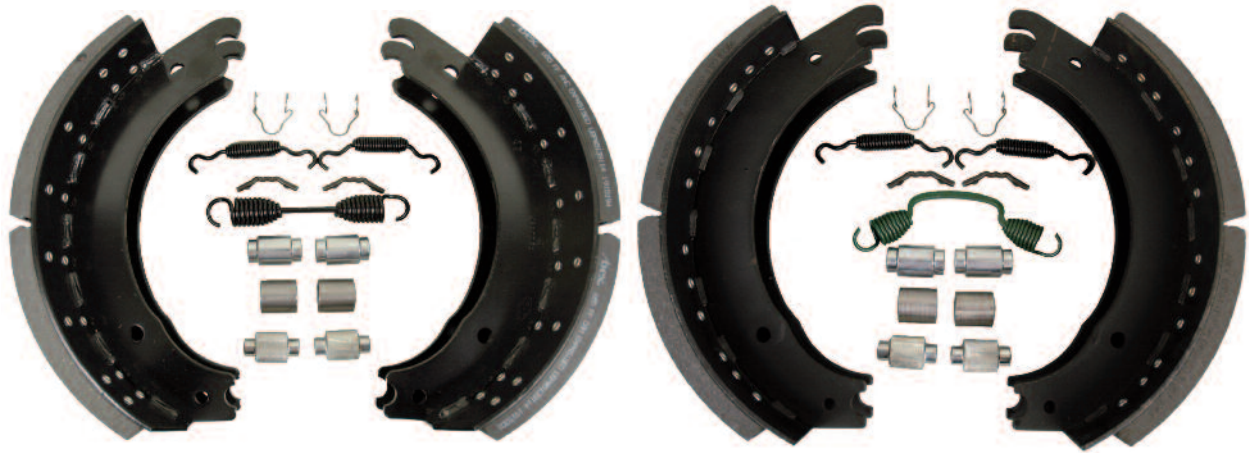


16-1/2" Meritor

BK63251 16-1/2"X5" 23 000 lbs
BK63B251 16-1/2"X5" Q+ 23 000 lbs
BK66251 16-1/2"X6" 23 000 lbs
BK66B251 16-1/2"X6" Q+ 23 000 lbs
 Quincaillerie
HK341
 FMSI **4524BD** (16-1/2"X5") FMSI **4514GD** (16-1/2"X6")

16-1/2" Meritor (high mount)

BK63C251 16-1/2"X5" Q+ 23 000 lbs
BK66C251 16-1/2"X6" Q+ 23 000 lbs
 Quincaillerie
HK341C
 FMSI **4524BD** (16-1/2"X5") FMSI **4514GD** (16-1/2"X6")

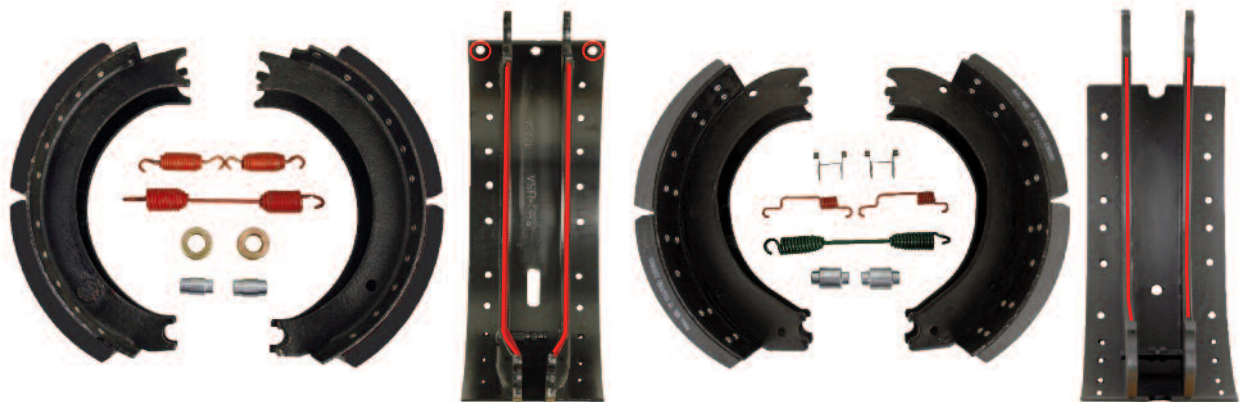

16-1/2" Eaton

BK62251 16-1/2"X5" 23 000 lbs
BK65251 16-1/2"X6" 23 000 lbs
 Quincaillerie
HK691
 FMSI **4223AD** (16-1/2"X5") FMSI **4317GD** (16-1/2"X6")

16-1/2" Eaton ES2

BK64251 16-1/2"X5" ES2 23 000 lbs
BK67251 16-1/2"X6" ES2 23 000 lbs
 Quincaillerie
HK641 ES2
 FMSI **4719D** (16-1/2"X5") FMSI **4725D** (16-1/2"X6")


C



16-1/2"X7" Meritor		16-1/2"X7" Meritor Q+	
BK68C241	23 000 lbs standard	BK73241	23 000 lbs standard
BK68C351	23 000 lbs heavy duty	BK73351	23 000 lbs heavy duty
BK68C451	23 000 lbs severe duty	BK73451	23 000 lbs severe duty
Quincaillerie		Quincaillerie	
HK341		HK341	
FMSI 4515ED		FMSI 4707D	



16-1/2"X7" Freuhauf (essieux carré)		Outillage	
BK68B351	23 000 lbs heavy duty	STE1025001 (A)	bac à drainage d'huile
Quincaillerie		VAL3032 (B)	huile d'engrenage minérale 80W90
HK68B1		DOC645004 (C)	brosse d'acier
		OTC5081 (D)	outils de pose pour ressorts de freins
FMSI 4515ED			

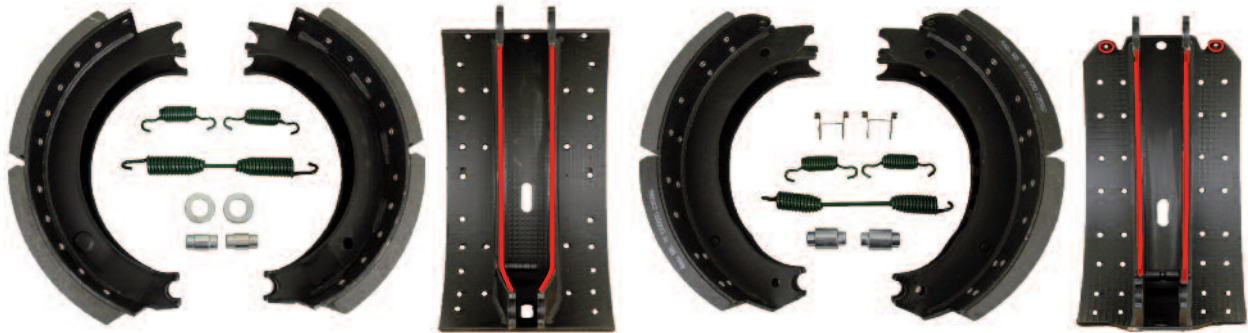

C

16-1/2"X7" Eaton

BK69351
Quincaillerie
HK691

23 000 lbs heavy duty


FMSI 4311JD

16-1/2"X7" Eaton ES

BK70B241
BK70351
Quincaillerie
HK701

23 000 lbs standard
23 000 lbs heavy duty

Avec quincaillerie complète les freins ES et ES2 sont interchangeables
FMSI 4709D

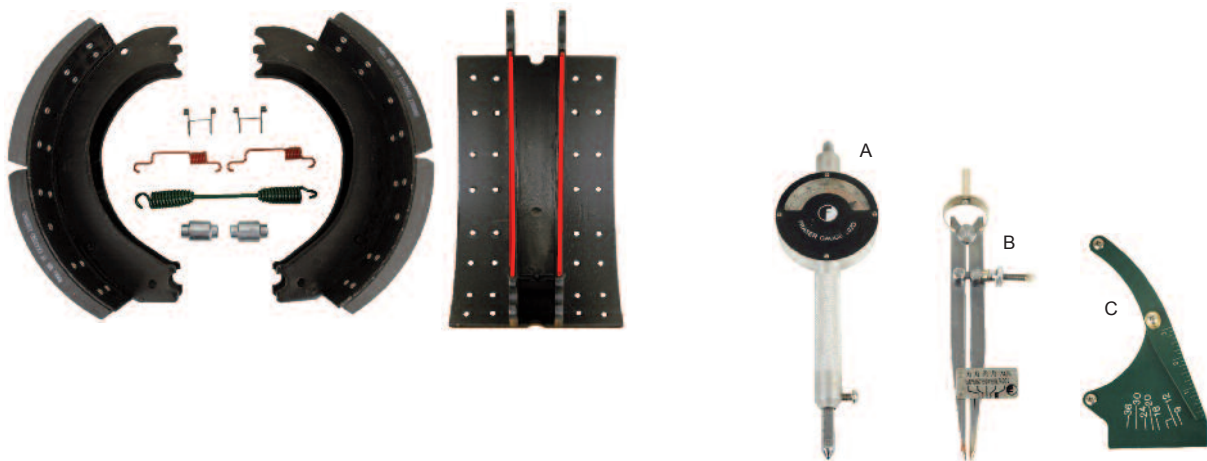

16-1/2"X7" Eaton ES2


BK70B241
BK70B351
BK70B451
Quincaillerie
HK641

23 000 lbs standard
23 000 lbs heavy duty
23 000 lbs severe duty

Avec quincaillerie complète les freins ES et ES2 sont interchangeables
FMSI 4709D


Outillage

FTG202D (A)
gauge d'usure des tambours de freins
FTG705 (B)
gauge de vérification d'épaisseur des garnitures
BRAKECHAMBERTOOL (C)
gauge déterminant type de chambre à air (boosters)

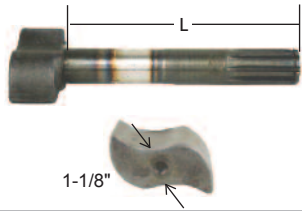


1-1/4" 10 dents

Gauche	Droite	L
C1015L	C1015R	8-1/64"
C1024L	C1024R	9-5/16"
C1026L	C1026R	9-5/8"
K1008	kit coussinets Eaton	15X4"
K1009	kit coussinets Meritor	15" (T)
K1011	kit coussinets Meritor	15" (Q)

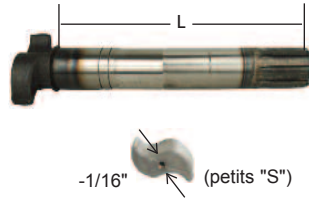


1-1/2" 10 dents

Gauche	Droite	L
C4069L	C4069R	20-1/2"
C4072L	C4072R	21-1/8"
C4078L	C4078R	23-3/8"
K1002	kit coussinets (freins 12-1/4")	

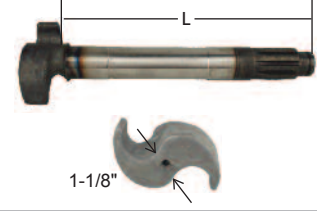


1-1/2" 10 dents Eaton

Gauche	Droite	L
C3633L	C3633R	10-3/4"
C3642L	C3642R	11-11/16"
C3651L	C3651R	13-1/2"
C3655L	C3655R	15-1/4"
K1007	kit coussinets	

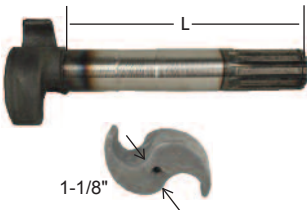


1-1/2" 10 dents

Gauche	Droite	L
C2621L	C2621R	8-9/16"
C2635L	C2635R	11-1/8"
C2639L	C2639R	11-1/2"
C2669L	C2669R	20-3/8"
C2678L	C2678R	23-7/16"
C2691L	C2691R	26-1/2"
K1002	kit coussinets remorques	
K1013	kit coussinets camions	

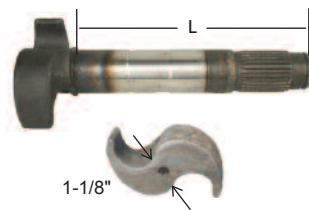


1-1/2" 28 dents

Gauche	Droite	L
C4621L	C4621R	8-9/16"
C4635L	C4635R	11-1/8"
C4639L	C4639R	11-1/2"
C4642L	C4642R	11-15/16"
C4652L	C4652R	14-3/32"
C4678L	C4678R	23-7/16"
K1002	kit coussinets remorques	
K1013N	kit coussinets camions	

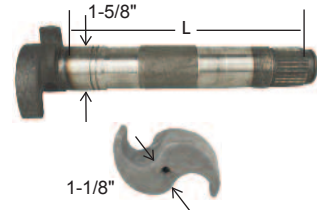


1-1/2" 28 dents 1-5/8" tête

Gauche	Droite	L
C5178L	C5178R	23-1/2"
C5181L	C5181R	23-11/16"
C5182L	C5182R	24-1/8"
C5187L	C5187R	26-1/4"
K1004	kit coussinets	

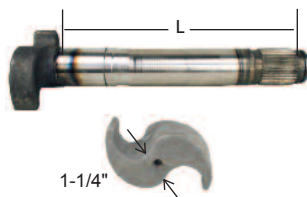

1-5/8" 37 dents

Gauche	Droite	L
C6057L	C6057R	16-1/8"
C6072L	C6072R	21-1/8"
C6081L	C6081R	23-7/8"
K1001	kit coussinets	

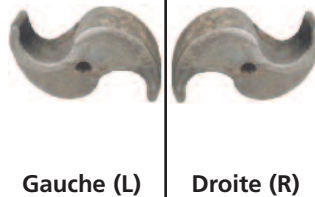

Gauche (L)

Droite (R)

Note :

Un came "Q" avec une tête 1-3/8" d'épaisseur se convertit sans problème en "Q+" avec une tête 1-1/8" d'épaisseur. De plus, il se mesure du dessous de la tête du "S" jusqu'à la rainure du "snap ring".



C



12-1/4"X7-1/2" Meritor

K1004 remorques

Arbres à came 1-1/2"



12-1/4" spicer

K1022 remorques


Arbres à came 1-1/2"
1-5/8" sous la tête



12-1/4" et 16-1/2" spicer

K1021 remorques

Arbres à came 1-1/2"

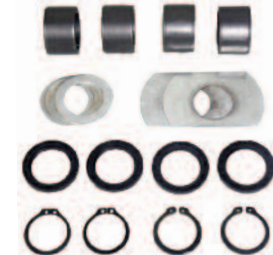

16-1/2"X7" Meritor 10 dents

K1013 camions

Arbres à came 1-1/2"



16-1/2"X7" Meritor 28 dents

K1013N camions

Arbres à came 1-1/2"



16-1/2"X7" Eaton

K1007 camions

Arbres à came 1-1/2"



16-1/2"X7" Dana

K1002 remorques

Arbres à came 1-1/2"



16-1/2"X7"

K1015 remorques

Arbres à came 1-1/2"
1-5/8" sous la tête



16-1/2"X7" Fruehauf

K1001 remorques


Arbres à came 1-5/8"



16-1/2"X7" Intraax HXS

K1018 remorques

Arbres à came 1-1/2"

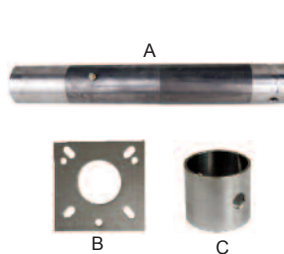

Tube et support

MP1068 (A) tube 20-5/16" long
MP1065 (B) support
MP1048 (C) coussinet intérieur tube
Arbres à came 1-1/2"



Tube Intraax

MP1092 (machiné) 8-1/4" long X 2" diam. extérieur
MP1091 (machiné) 8-3/8" long X 2-1/8" diamètre extérieur
HENS28890 (origine) 8-3/8" long X 2-1/8" diam. extérieur
Arbres à came 1-1/2"

C


Simple		Simple (long stroke)		Double Bendix	
9S	5" diamètre	20SLS	type 20	BENNT3030STD78	type 3030
12S	5-7/16" diamètre	24SLS	type 24	"NO TOUCH"	
16S	6-3/16" diamètre	30SLS	type 30	tige 7-3/4" avec air / 10-1/2" sans air	
20S	6-9/16" diamètre				
24S	7" diamètre	lien en "U"	Y6250	Lien en "U"	Y6250
30S	7-13/16" diamètre				
lien en "U"		Y6250		<p>Note : Système "NO TOUCH" Longévité accrue, garantie 4 ans plus léger, pression additionnelle jusqu'à 190 livres</p>	


Garanties


Bendix "NO TOUCH" 4 ans



Haldex "RÉGULIER" 4 ans

Haldex "LIFE SEAL" 6 ans



Double Bendix		Double Haldex		Double (long stroke)	
BENK049904 (A)	type 3030	HAXGC3030P40	type 3030	BENNT3030ELS80TC (A)	type 3030
collet tourné		RÉGULIER tige 10"		Bendix "NO TOUCH"	
tige 9-3/4" avec air / 12" sans air				tige 8" avec air / 11" sans air	
(conçu pour certaines suspensions		HAXLC3030P40	type 3030		
Intraax)		LIFE SEAL tige 10"		HAXGC3030L (B)	type 3030
				Haldex "RÉGULIER"	
BENNT3030STD120 (B)	type 3030			tige 10"	
tige 12" avec air / 14-1/2" sans air				HAXLC3030LP40 (B)	type 3030
(conçu pour certaines suspensions				Haldex "LIFE SEAL"	
Intraax et Vantraax)				tige 10"	
				long stroke	
				(entrées carrées)	

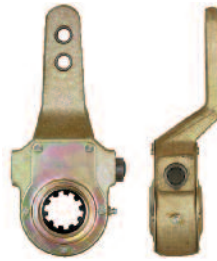


Leviers manuels		Leviers manuels		Leviers manuels	
SM4201 1-1/4" (10 dents)	4-1/2", 5-1/2"	SM1252LHD 1-1/2" (10 dents)	5-1/2", 6-1/2"	SM1296 1-1/2" (10 dents)	
SM5208 1-1/4" (24 dents)	5-1/2"	SM1253RHD 1-1/2" (10 dents)	5-1/2", 6-1/2"	SM2296 1-1/2" (28 dents)	
SM1200 1-1/2" (10 dents)	5", 6", 7"	SM2252LHD 1-1/2" (28 dents)	5-1/2", 6-1/2"	EUCE2307 coussinet de leviers 1/2"	
SM1202 1-1/2" (10 dents)	5-1/2", 6-1/2"	SM2253RHD 1-1/2" (28 dents)	5-1/2", 6-1/2"	BEN211573 coussinet de leviers 5/8"	
SM2200 1-1/2" (28 dents)	5", 6", 7"			BEN232121 coussinet de leviers 3/4"	
SM2202 1-1/2" (28 dents)	5-1/2", 6-1/2"			IMP127C clef ratchet	
SM3206 1-5/8" (37 dents)	6"				



Leviers automatiques Meritor		Leviers automatiques Gunite		Leviers automatiques Haldex camions	
SA1200R 1-1/2" (10 dents)	6"	SA1200G 1-1/2" (10 dents)	6"	SA1200HC 1-1/2" (10 dents)	6"
SA1202R 1-1/2" (10 dents)	5-1/2"	SA1202G 1-1/2" (10 dents)	5-1/2"	SA1202HC 1-1/2" (10 dents)	5-1/2"
SA2200R 1-1/2" (28 dents)	6"	SA2200G 1-1/2" (28 dents)	6"	SA2200HC 1-1/2" (28 dents)	6"
SA2202R 1-1/2" (28 dents)	5-1/2"	SA2202G 1-1/2" (28 dents)	5-1/2"	SA2202HC 1-1/2" (28 dents)	5-1/2"
MERR801730 goujons 3/16" X 1-3/8"		YA6250G lien en "U" Gunite		Y6250 lien en "U"	
MERR801732 goujons 1/2" X 1-1/2"					
YA6250R lien en "U" Meritor					



Leviers automatiques Haldex remorques		Leviers automatiques Bendix		Leviers automatiques Crewson	
SA1200HR 1-1/2" (10 dents)	6"	SA1200B 1-1/2" (10 dents)	6"	SA1200C 1-1/2" (10 dents)	6"
SA1202HR 1-1/2" (10 dents)	5-1/2"	SA1202B 1-1/2" (10 dents)	5-1/2"	SA1202C 1-1/2" (10 dents)	5-1/2"
SA2200HR 1-1/2" (28 dents)	6"	SA2200B 1-1/2" (28 dents)	6"	SA2200C 1-1/2" (28 dents)	6"
SA2202HR 1-1/2" (28 dents)	5-1/2"	SA2202B 1-1/2" (28 dents)	5-1/2"	SA2202C 1-1/2" (28 dents)	5-1/2"
EUCE452A coussinet de levier Haldex 1/2"		YA6250B lien en "U" Bendix		YA6250C lien en "U" Crewson	
Y6250 lien en "U"					



Araignées camions Meritor		Araignées remorques boulonnées		Araignées remorques soudées	
SR1015	freins 16-1/2"X6" # casting D5464	S1001 SA1001	freins 16-1/2" adaptateur	S1002	freins 12-1/4"
SR1018	freins 16-1/2"X7" # casting Z3406				



Pare-poussière camions avant		Pare-poussière camions arrière		Pare-poussière camions arrière	
DSR1012	freins Meritor Hauteur 1-3/8" # casting S227 # casting T228	DSE1012	freins Eaton Hauteur 2-1/2" # casting 805143N	DSR1014	freins Meritor Hauteur 1-3/4" # casting Q2123 # casting P2124



Pare-poussière remorques		Pare-poussière remorques		Pare-poussière remorques avec collet	
DSR1008	freins Meritor Hauteur 2-3/4" # casting N1236 # casting P1238	DS1000 métal DS1000HD métal robuste DS2111050 essieu auto-vireur IMT		DS10001225 freins 12-1/4" DS100015C freins 12-1/4" DS1000C freins 16-1/2"	