



# Chambre a air

comment couper la tige d'une chambre a air



# Première étape

- Bien identifier le type de chambre a air que nous avons car pas tous la même longueur de coupe
- Ex: longue course ou course régulière (voir photo pour savoir les différencier)
- Plug carrée =longue course
- Plug ronde= course régulière




WARNING  
DO NOT DISASSEMBLE  
SPRING LOADED

WARNING  
DO NOT DISASSEMBLE  
SPRING LOADED

3 LONG STROKE  
3 LONG STROKE

## Deuxième étape

- S'assurer d'installe la chambre a air a la bonne place sur le support de chambre a air
- Ex 5 ou 6 pouce ou 51/2 (voir photo)

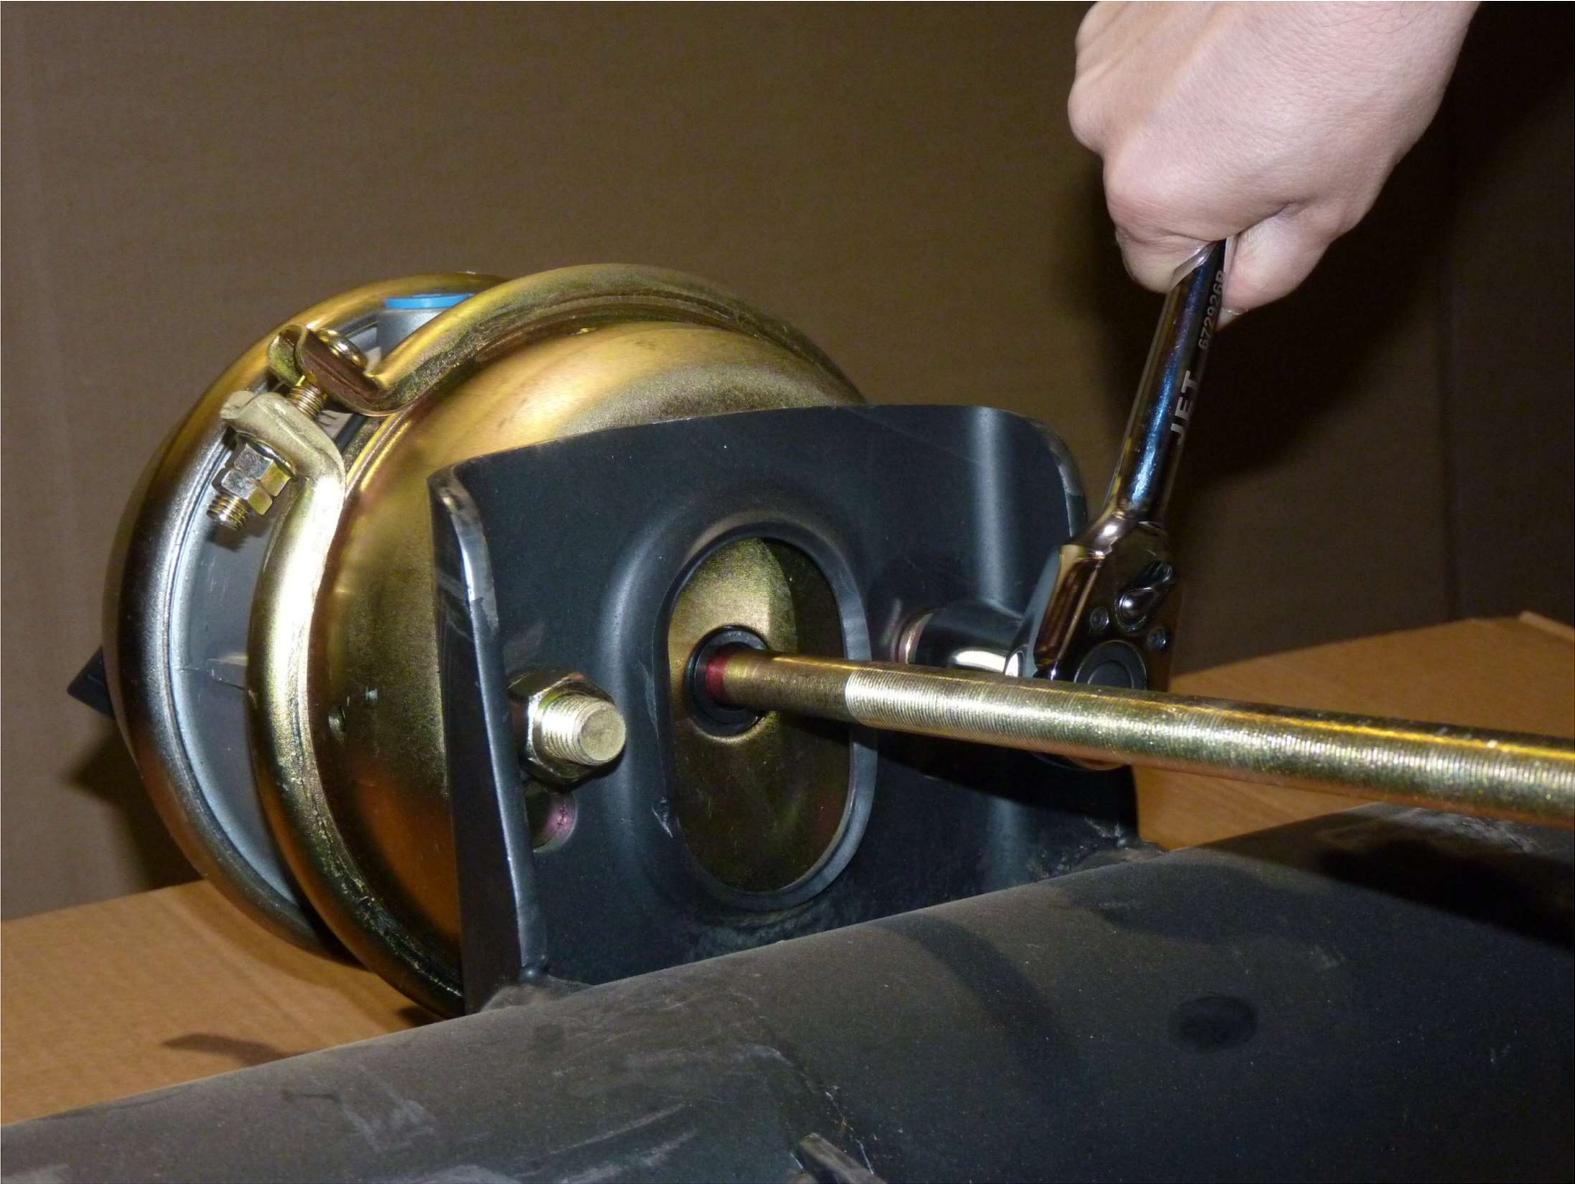


## Troisième étape

- Avant de coupe la tige bien s'assure que le frein de stationnement ne **soit pas appliqué**



## Quatrième étape

- A l'aide d'un équerre pose sur la tige de la chambre a air et en direction du centre de l'arbre a come faire le premier trait sur la tige (première de 3 trait sur la tige )
- Voir photo

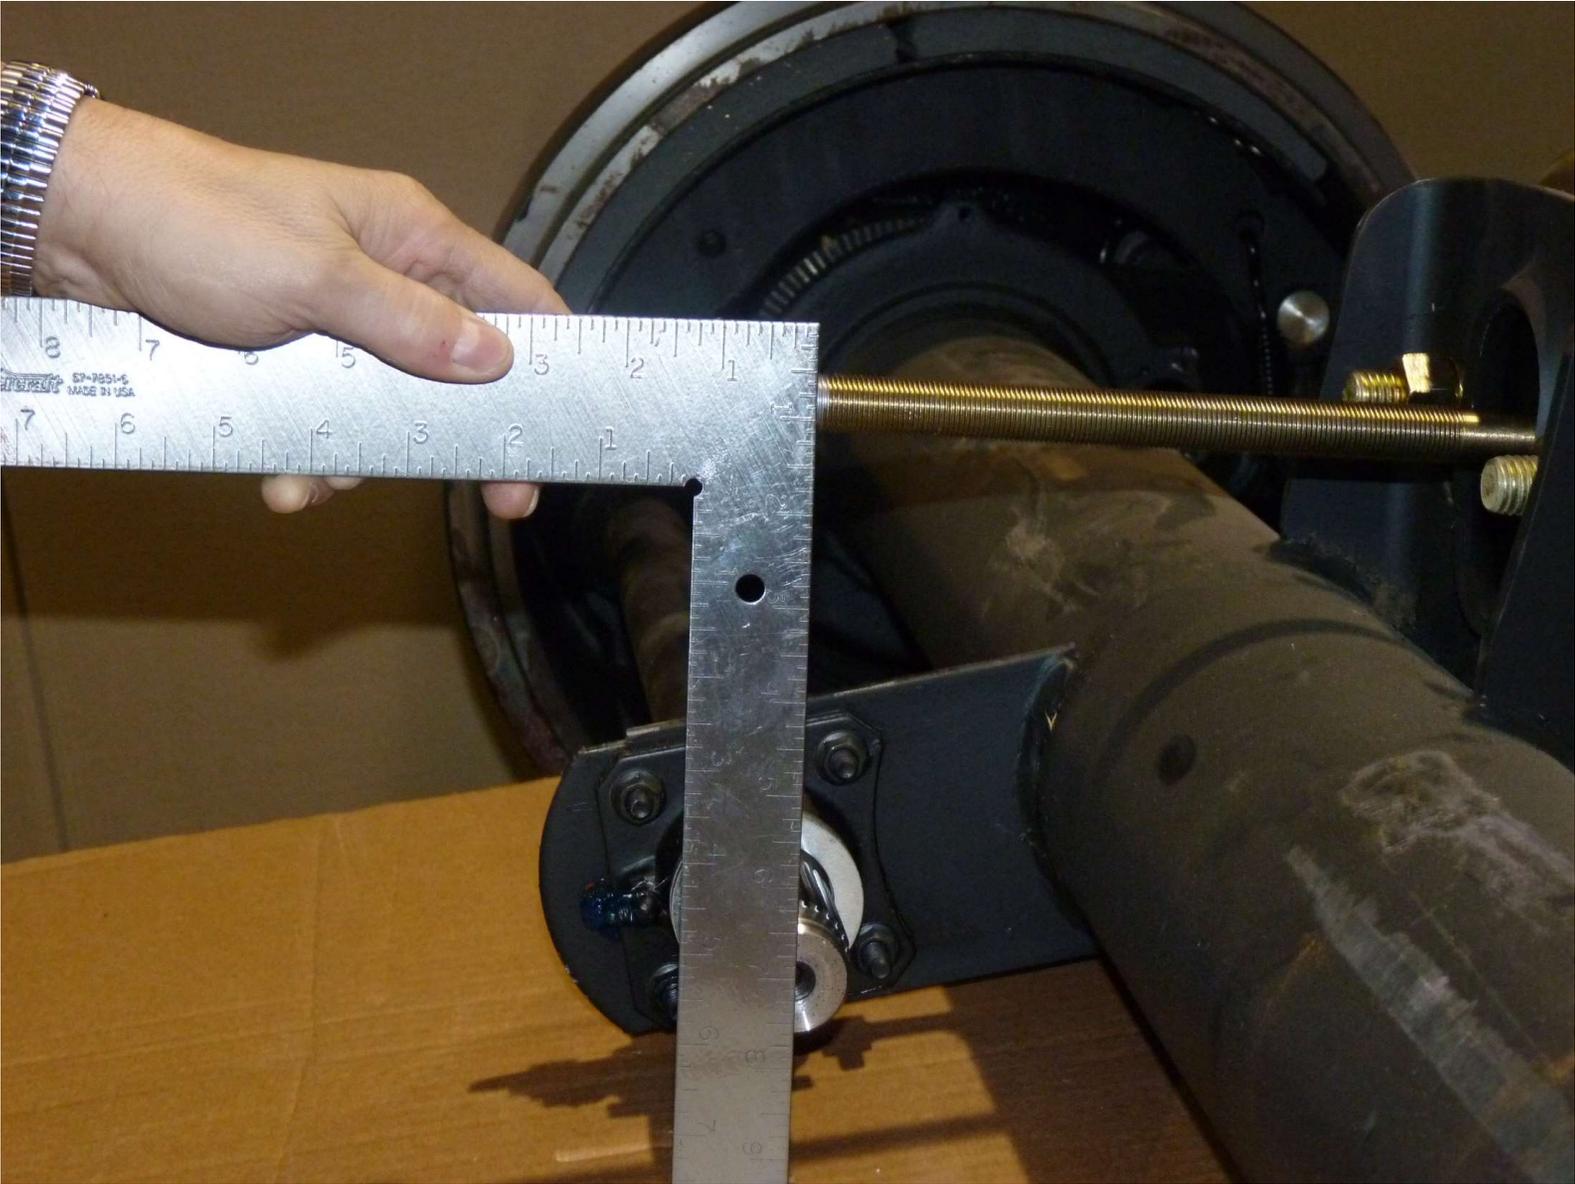

## Cinquieme etape

- Prendre la mesure du yoke du centre de la grosse pin aller jusqu'au début des filets et ensuite avec cette mesure la déduire a partir du premier trait que nous avons fait a la quatrième étape
- Voir photo suivante





# Dernière étape

- Enfin pour la dernière étape, à l'aide du tableau suivant et selon le type de chambre à air que vous avez déduit après le deuxième trait la dimension donnée dans le tableau suivant et vous êtes prêt à faire la coupe au dernier trait que vous venez de faire
- Voir les photos suivantes

A	B	C	D
TYPE	COURSE DISPONIBLE	COURSE MAXIMUM	LONGUEUR DE COUPE
9	1 3/4	1 3/8	1 3/8
12	1 3/4	1 3/8	1 3/8
16	2 1/4	1 3/4	1 3/8
20	2 1/4	1 3/4	1 3/8
20LS	2 1/2	2	1 1/2
24	2 1/4	1 3/4	1 3/8
24LS	2 1/2	2	1 1/2
24XLS	3	2 1/2	1 3/4
30	2 1/2	2	1 1/2
30LS	3	2 1/2	1 3/4
36	3	2 1/4	1 3/4



